



## Belangrijk. Nauwkeurig bestuderen

Fabrikant: Heutink Productiepartners B.V.  
Fresialaan 11  
6851 TH Huissen  
Tel: +31 (0)26-7200720  
E-mail: [info@heutinkproductiepartners.nl](mailto:info@heutinkproductiepartners.nl)

### Montagehandleiding :

Art: 005665 Bed-Alert:



Algemene omschrijving:

Een revolutionaire vorm van bed-beveiliging. Een universeel, standalone apparaatje, geschikt voor elk kinderbed. De Bed-Alert zorgt dat het nagenoeg onmogelijk is om te vergeten een kinderbedje af te sluiten. De Bed-Alert is een doosje dat detecteert of een kinderbed open of gesloten is. Het heeft eenzelfde werking als een smartphone, is eenvoudig te monteren door het reeds aangebrachte dubbelzijdige tape, is op elk type bed te plaatsen, ook op bedden met klappramen of draaideuren. Één Bed-Alert per bed is voldoende, geplaatst op het bovenste hekwerk omdat daar het potentiële gevaar aanwezig is.

Zo werkt de Bed-Alert:

- Opening van het bed activeert het systeem (knipperend signaal)
- Ca. 12 seconden later: geluidssignaal
  - Knipperend signaal neemt in snelheid toe
- **Optie 1:** bed sluiten,
- **Optie 2:** uitstellen sluiten bed door te snoozen met ca. 10 seconden
- Bed hierna nog steeds niet afgesloten? Dan volgt een steeds indringender, onmisbaar geluidssignaal

### **Montage:**

De Bed-Alert is aan de achterzijde voorzien van dubbelzijdige tape, verwijder de achterzijde van de tape en plak de Bed-Alert links onder op het bovenste hekwerk van het bed met de tekst leesbaar in gesloten positie van het hekwerk, het lampje en het drukknopje wijzen dan naar beneden. Na het opplakken van de Bed-Alert, trekt u het kuststof stripje wat aan de rechter zijkant uitsteekt er uit. Hierdoor wordt het systeem automatisch bekrachtigd. De Bed-Alert is nu klaar voor gebruik.

Wij adviseren om de batterij eens per jaar te vervangen, de Bed-Alert geeft echter zelf een signaal wanneer dit nodig is aangezien dit ook afhankelijk is van hoe vaak het alarm wel/niet afgaat in die periode. Bij vervanging draait u aan de voorzijde de 4 schroeven uit het doosje en vervangt u beide AAA batterijen en plaatst u de schroeven weer terug.

Disclaimer:

De Bed-Alert is slechts een hulpmiddel om u er op te attenderen een bed te sluiten, het blijft te allen tijde de verantwoording van de gebruiker om het bed te sluiten en dit te controleren. Claims die door het niet/niet goed functioneren van de Bed-Alert alsnog voor een ongeval/voorval zorgen worden dan ook niet geaccepteerd, de verantwoording ligt volledig bij de gebruiker de Bed-Alert is slechts een hulpmiddel.

# EU Declaration of Conformity (DoC)


## We

Company name: Heutink productiepartners B.V.  
Postal address: Fresialaan 11  
Postcode: 6851 TH  
City: Huissen  
Telephone number: 026-7200720  
E-Mail address: info@heutinkproductiepartners.nl

**declare that the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:**

Apparatus model/Product: Kids F Bed-Alert  
Type: 005665 / 005666  
Batch:  
Serial number:

**Object of the declaration** (identification of apparatus allowing traceability; it may include a colour image of sufficient clarity where necessary for the identification of the apparatus):

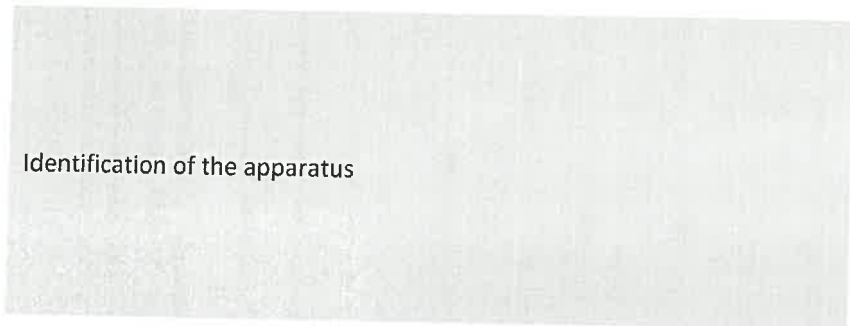

Identification of the apparatus



**The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:**  
EMC Directive 2014/30/EU

...	..
...	...
...	...
...	...

**The following harmonised standards and technical specifications have been applied:**

**Title, Date of standard/specification:**

EN 55022-2010	Class B
EN 61000-4-2:2009	4kV Contact, 8kV Air
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010	Residential, commercial, light-industrial
EN 61000-4-8:2010	Industrial 30A/m rms.
...	...
...	...

**Notified body (where applicable):**

**4 digit notified body number:**

**Additional information:**

Additional information

**Signed for and on behalf of:**

Huissen  
Place of issue

2022-03-18  
Date of issue

W. de Goei Director  
Name, function, signature